

紧急启停按钮 JBF5181

(安装使用说明书)

一、安装说明:

本按钮专用于气体灭火控制系统,使用无极性两总线回路,并将现场使用状态发送给气体灭火控制器。安装通用于 86 预埋盒,也可采用明装接线盒安装。

1. 取下 A 处固定螺丝,将盒体与底座分离。
2. 用螺钉将底座固定在墙内预埋盒或明装接线盒上。
3. 按接线示意图连接好总线。
4. 将盒体上部紧扣底座上部,再将 A 处固定螺丝拧紧即可

二、接线示意图

1. 本按钮属于编址现场设备,采用无极性两总线回路,同一分区灭火分区可以接单个或多个启停按钮。
2. 接线端子如接线示意图所示。采用 RVS 1.5mm 双绞线连接到总线回路,对应 L1, L2 端子标识连接到无极性两总线回路上。

三、使用说明:

1. 使用编码器对设备进行编码,编址范围 1-79,一路总线回路中最多可挂接 6 个紧急启停按钮。
2. 按接线示意图连接总线,使用气体灭火控制器对本按钮进行注册。
3. 通过气体灭火控制器检查注册成功与否,及设备是否运行正常。
4. 压碎“压下喷洒”透明罩,按下“压下喷洒”按钮,左侧红灯亮,表示喷洒启动按钮处于按下状态。
5. 压碎“停止”透明罩,按下“停止”按钮,右侧绿灯亮,表示喷洒停止按钮处于按下状态。
6. 启动后复位:在产品左侧开有钥匙孔。用复位专用钥匙插入钥匙孔内,按图示方向旋转 45°,即可复位。

四、技术参数:


额定电压	DC(19-28)V
适用温度	-10℃~+50℃
外形尺寸	130×95×48mm
重量 (g)	

五、装箱清单:

品名	规格	数量
按钮盒	JBF5181-T	1
安装底座	JBF5181-B	1
固定螺钉	M3×6	1
说明书	JBF5181.SM	1
复位钥匙	JBF5181.K	1



装配图

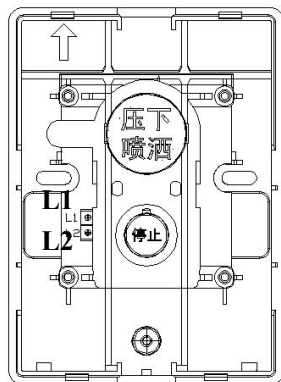

接线示意图